

電源取り出し用コネクタKIT

取扱説明書

専用ソケット



同梱内容



同梱内容
 ソケット本体・・・1個
 キャップ ……1個
 ナット……………2個
 Rキャップ………1個
 圧着端子メス…2個
 サージアブソーバ ……1個

1


組立



1、まずソケット本体にキャップを取り付けます。その際に図2にあるようにマークをあわせて挿入してください。




2、圧着端子に電源側のケーブルと付属のサージアブソーバ(図4)を一緒に 圧着します。(図5) その際、サージアブソーバのケーブルは適度の長さに切断して下さい。

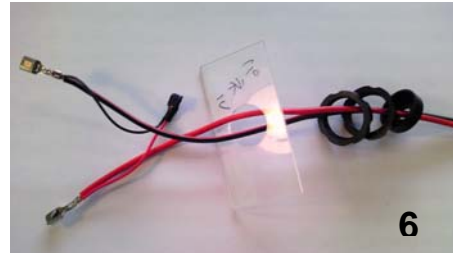

3、取り付けした圧着端子側よりRキャップ、ナット2個の十番でケーブルに通します。
 4、ソケットを取り付けるパネルの穴からケーブルを表に通します。(図6)


2

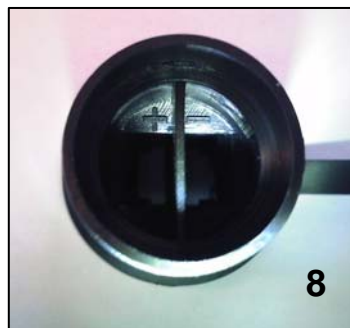


4、ソケット本体に電源ケーブルに取り付けた圧着端子を差し込みます。(図7) その時ソケットの裏側、端子の挿入する内側に極性が書いてありますので間違えないように取付けて下さい。(図8) 又、圧着端子は奥までカチッと音がするまでしっかりと挿入して下さい。



5、圧着端子を挿入後、サージアブソーバをソケット内に収めて下さい。(図9)

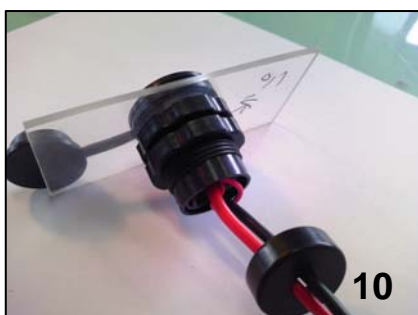

6、ソケット本体をパネルに差し込み裏側からナットで固定します。(図10) 向きは図11 のようになる様にします。その後2個目のナットでロックします。さらにRキャップを被せて完成です。

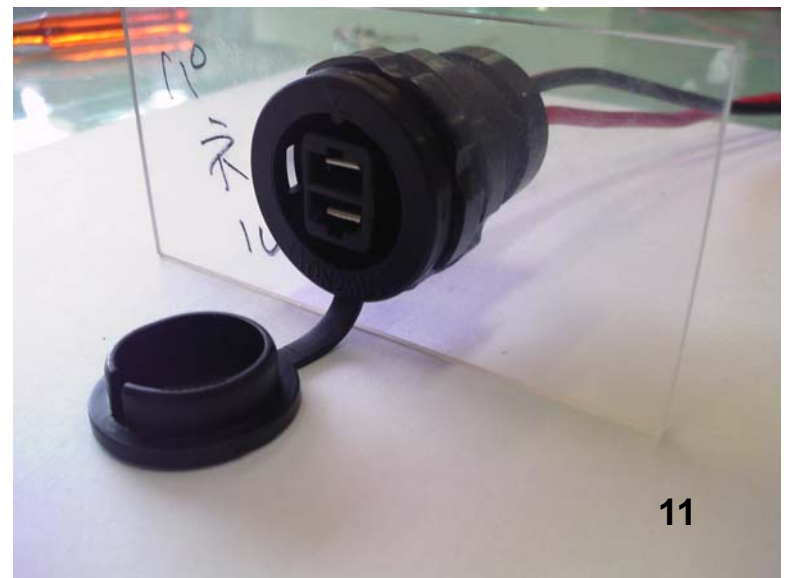

7、最後に配線等を軽く引っ張って抜けない事を確認下さい。

3

4



製造・発売元 **アクソデータマシン株式会社**
 〒929-0343 石川県河北郡津幡町字南中条チ85-3
 TEL 076-288-4611 FAX076-288-4609
 Internet <http://www.axon.co.jp>

電源取り出し用コネクタKIT

取扱説明書

専用プラグ KIT



同梱内容



同梱内容
プラグ本体……1個
プラグカバー……2個
ロックパーツ……1個
圧着端子オス……2個

1



4、圧着端子を挿入後、プラグカバーをロックパーツのボタンにあわせて本体へ左右からカチッと閉まるまで被せてください。(図5)

5



6

5、ソケットと接続確認をしてきっちりと差し込んでいるかどうか確認してください。(図6)

6、最後に配線等を軽く引っ張って抜けない事を確認下さい。

3

組立




1

1、プラグを取り付けるケーブルに圧着端子(オス)を取り付けます。



2

2、プラグ本体にロックパーツを図2のように差し込みます。

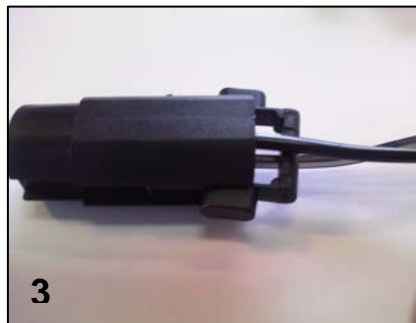

3

3、プラグ本体に電源ケーブルに取り付けた圧着端子を差し込みます。(図3) その時ソケットの裏側、端子の挿入する内側に極性が書いてありますので間違えないように取付けて下さい。(図4) 又、圧着端子は奥までカチッと音がするまでしっかりと挿入して下さい。



4

2

4

製造・発売元



アクソデータマシン株式会社

〒929-0343 石川県河北郡津幡町字南中条チ85-3

TEL 076-288-4611 FAX076-288-4609

Internet <http://www.axon.co.jp>