

# サージアブソーバー・ケーブル A-SZ22(バイク専用)



本体内部は、エポキシ樹脂を流して固めてあり、強度強化及び防滴性を高めています。



ワニクチ部の形状は、バイク用ワニクチサイズです。(AXON製WJタイプに採用している小型ワニクチと同じタイプです。)



AXON製Wタイプケーブルとジョイントした状態です。

サイズ:ケーブル長 +側 40cm(ワニクチの先から本体)・-側 40cm(ワニクチの先から本体)

## バイク用サージアブソーバーケーブルの使い方

### ◎サージアブソーバーケーブル A-SZ22

・A-SZ22は、バッテリーブースターシステムを使用するときに、発生するサージ防止に活用できます。

#### ・接続手順

- ① AXON製 Wタイプケーブルセット専用ケーブルです。
- ② A-SZ22ケーブル+側のワニクチを車輛側バッテリーの+端子に接続する。
- ③ A-SZ22 ケーブル-側のワニクチを車輛側バッテリーの-端子に接続する。
- ④ AXON製Wタイプケーブル+側のワニクチをA-SZ22 ジョイント部の+側に接続する
- ⑤ AXON製Wタイプケーブル-側のワニクチをA-SZ22 ジョイント部の-側に接続する
- ⑥ ②～⑤までの接続を再度確認してください。
- ⑦ AXON製ウルトラブースターAX-680Sの出力スイッチをONにして車輛のエンジンをクランキングスタートさせる。
- ⑧ 車輛のエンジン始動を確認後、接続した順序と逆の順序で、ケーブル等・A-SZ22 を取り外すこと。

・A-SZ22ケーブルのジョイント部に他社製ジャンプスターターシステムのケーブルの接続も可能です。

**但し、二輪車(バイク)のみ使用可能です。四輪車(自動車)には、使用できません。**

# A-SZ22の接続方法



Wタイプケーブル



A-SZ22

◎A-SZ22は、AXON製ジョイントケーブルWタイプケーブルとAXON製ウルトラブースター本体とで二輪車(バイク)のエンジンクランキングするときに使用出来ます。(左記写真)




ウルトラブースター本体

手順1:A-SZ22ケーブルを車輛側のバッテリー端子+・-に接続してください。



A-SZ22 ゴムラバー内ジョイント部

手順2:AXON製Wタイプケーブルのワニクチ(+・-)をA-SZ22のゴムラバー内ジョイント部(+・-)に接続してください。(左記写真)

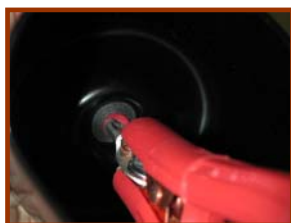

A-SZ22 ジョイント部にWタイプケーブルのワニクチをジョイントした状態

手順3:手順1～手順2までの接続を再度確認してください。

手順4:ウルトラブースターの出力スイッチをONにして車輛のエンジンクランキングをスタートしてください。



A-SZ22 ジョイント部にWタイプケーブルのワニクチをジョイントした後、

手順5:車輛のエンジン始動を確認後、接続した順序と逆の順序で、ケーブル等・A-SZ22 を取り外すこと。

上記手順内容(P1～P2)には、ウルトラブースターの使用手順を省略してありますので、ウルトラブースターを使用するときは、取扱い説明書を必ず熟読して接続してください。